

**BRIFIELD
BR1 BODY CAMERA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



**Zákaznický servis - Email
info@brifield.co.uk**

OBSAH

Strana 1: BR1 Diagram

Strana 2 / 3 / 4: BR1 Diagram
vysvětlení.

Strana 5: Funkce displeje / Funkce
menu

Strana 6 / 7 / 8 / 9: Funkce menu

Strana 9 / 10 / 11 / 12: Důležité
informace

Strana 12: Obsah balení produktu
/ Zákaznický servis



BR1 VYSVĚTLENÍ DIAGRAMU

1. Objektiv: Zachyťte video a obrázky. Objektiv také spouští detekci pohybu.

2. Senzor: Detekuje nízké a vysoké úrovně světla, spouští automatické IR noční vidění.

3. Infračervená světla pro noční vidění:

Poskytuje bílé vidění, které pomáhá ve velmi slabém osvětlení nebo v noci.

4. Bílé LED světlo: Pomáhá při slabém osvětlení.

5. Levé tlačítko: **A.** V pohotovostním režimu stiskněte pro vstup do režimu přehrávání. **B.** Při nahrávání videa podržte toto tlačítko pro zvětšení obrazu. **C.** V režimu přehrávání stiskněte pro převinutí videa zpět. **D.** V režimu nabídky stiskněte pro posun nahoru.

6. Prostřední tlačítko: **A.** V režimu menu stiskněte pro výběr. **B.** V režimu přehrávání stiskněte pro pozastavení / obnovení přehrávání videa nebo zvuku.

7. Pravé tlačítko: **A.** V klidovém režimu stisknutím vstoupíte do režimu menu. **B.** V režimu menu stiskněte pro posun dolů. **C.** V režimu přehrávání stiskněte pro rychlý posun videa vpřed. **D.** V režimu přehrávání podržte pro zvětšení obrázku.

8. USB port: Připojte kabel BR1 USB k počítači, ze kterého můžete přenášet zaznamenané video, zvukové soubory a obrázky do počítače.

9. Tlačítko reset: Slouží k resetování zařízení.

10. Důležité tlačítko soubor: Při nahrávání videa nebo zvuku stiskněte toto tlačítko jednou. To pak přidá ikonu STAR do video nebo audio souboru v režimu přehrávání. Tím také přidáte písmeno S na konec názvu souboru v počítači. To pomáhá snadno identifikovat důležitější obrazové a zvukové soubory.

11. Tlačítko nahrávání zvuku: **A.** V klidovém režimu stiskněte pro spuštění záznamu zvuku. **B.** Při nahrávání videa stisknutím vypnete / zapnete mikrofon. **C.** V klidovém režimu podržením po dobu 2 sekund přepnete mezi rozlišením videa 720p a 1080p.

12. Tlačítko obrázek: **A.** V klidovém režimu pořídíte snímek stisknutím. **B.** V klidovém režimu podržením po dobu 2 sekund zapnete blikající bílé LED světlo. **C.** Během nahrávání videa stiskněte a pořídte snímek.

13. Tlačítko nahrávání videa: **A.** V klidovém režimu spusťte nahrávání videa jedním stisknutím. **B.** Když je zařízení vypnuté, podržte jej po dobu 3 sekund, aby se zařízení zapnulo, a okamžitě spusťte nahrávání videa.

14. IR Světlo / Tlačítko bílé LED světlo: **A.** V klidovém režimu i při nahrávání videa stiskněte pro zapnutí / vypnutí IR nočního vidění. **B.** V klidovém režimu i při nahrávání videa podržením po dobu 2 sekund zapnete / vypnete bílé LED světlo.


15. Levé LED světlo: **A.** Svítí **ZELENĚ** při klidovém režimu. **B.** Bliká **ČERVENĚ** při nahrávání videa. **C.** Dočasně svítí **ČERVENĚ** pokud děláte fotku v klidovém režimu. **D.** Bliká **ŽLUTÉ** světlo při nahrávání zvuku. **E.** Svítí **ČERVENĚ** když je zapnuté přednahrávání.

16. Pravé LED světlo: **A.** Svítí **ČERVENĚ** při nabíjení. **B.** Svítí **ZELENĚ** při plném nabití.

17. Tlačítko zapnout: **A.** Podržením po dobu 3 sekund zařízení zapnete / vypnete. **B.** V nabídce stiskněte pro opuštění nabídky. **C.** Stisknutím zapnete / vypnete obrazovku LCD.

18. Nabíjení: Slouží k nabíjení BR1 body camera prostřednictvím nabíjecí jednotky.

FUNKCE OBRAZOVKY

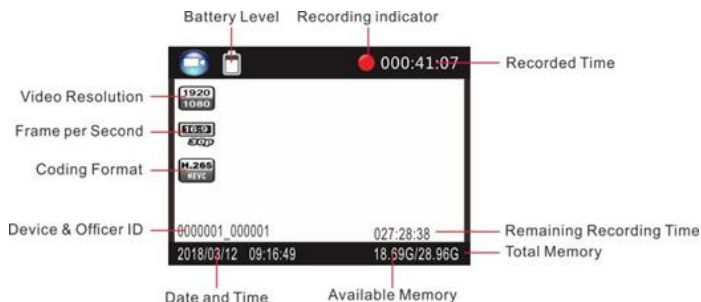

FUNKCE MENU

Levým tlačítkem číslo 5 přejdete nahoru. Pravé tlačítko číslo 7 pro posun dolů. Prostředním tlačítkem číslo 6 vyberete. Tlačítko číslo 17 pro návrat zpět, známé také jako tlačítko napájení vpravo nahoře.

Rozlišení videa: Změnit rozlišení videa.

Megapixely obrazu: Změňte megapixely fotoaparátu.

Série: například pokud vyberete 5 sérií, pořídí se po sobě 5 snímků.

Samospoušť: Spustí odpočítávání, když odpočítávání dosáhne hodnoty 0, bude pořízen snímek.

Kvalita: Kvalita nahrávání videa

Před-nahrávání: Tato funkce předem zaznamená krátký klip, než stisknete tlačítko záznamu, poté se integruje do hlavního záznamu. Předběžná délka klipu s každým rozlišením - 1440p = 22 sekund. 1296p = 30 sekund. 1080p = 30 sekund. 720p = 30 sekund. 480p = 30 sekund.

Post-nahrávání: Doba, po kterou zařízení čeká, dokud nezastaví nahrávání videa.

Automatické nahrávání: Je-li aktivováno, automaticky spustí nahrávání videa, když je zařízení zapnuto.

Nahrávání ve smyčce: Když se paměťová karta zaplní, funkce smyčky automaticky přepíše nejstarší záznam a poté pokračuje v záznamu přes následující zaznamenaná videa.

Mezičas: Nastaví délku video klipu.

Prezentace: Umožňuje prezentaci v režimu interního přehrávání obrazu. Mění obrázek každých 5 sekund.

Infračervený: Manuální režim vám umožňuje ručně zapnout a vypnout infračervený režim a automatický režim aktivuje infračervený režim automaticky, když je pohled před objektivem tmavý, a deaktivuje se, když je pohled světlý.

Detekce pohybu: Zapnutí / vypnutí. Budete vědět, že detekce pohybu je aktivována, protože na obrazovce LCD bude nyní ikona obličeje. Jakmile je detekce pohybu zapnuta z nabídky menu, stiskněte tlačítko záznamu. Nyní jakýkoli pohyb před objektivem spustí zařízení a zahájí nahrávání videa. Zařízení bude pokračovat v záznamu, ale pokud již před objektivem nedojde k žádnému pohybu, dojde k 10 sekundovému odpočítávání. Po 10 sekundách se videozáznam zastaví.

Varování nahrání: Když je zařízení zapnuté, zobrazí se „Recording start/Nahrávání spuštěno“ a „Recording stop/Zastaveno nahrávání“. Po deaktivaci se nespustí žádný zvuk.

Globální umístění: Zapnutí / vypnutí GPS.

Časové pásmo: Výběr časového pásma.

Jazyk: Výběr jazyka.

Spořič obrazovky: Doba, po kterou zůstane obrazovka zapnutá, dokud se obrazovka LCD nevypne.

LCD jas: Možnost nízké / střední / vysoké.

Automatické vypnutí: Doba, po kterou zařízení zůstane nečinné před vypnutím.

LED světlo: Možnost trvalého vypnutí 2 LED světel.

Bílé LED světlo: Vypne bílé LED světlo.

Tón kláves: Zapnutí / vypnutí tónu kláves.

Hlasitost: Změnit hlasitost reproduktoru fotoaparátu. To ovlivňuje hlasitost přehrávání videa, přehrávání zvuku, tón kláves, varování nahrávání a další zvuky přehrávané fotoaparátem. To neovlivní hlasitost samotných nahraných video nebo zvukových souborů.

Formát kódování: Vyberte, zda chcete použít kódování H.264 nebo H.265.

Čas a datum: Upravte čas a datum.

ID Nastavení: Změní ID uživatele. Pomocí levého a pravého tlačítka změňte písmeno nebo číslo a prostředním tlačítkem vyberte a přejděte na další znak.

Heslo: Zapnutí / vypnutí hesla.

Změnit heslo: Pomocí levého a pravého tlačítka změňte znak a prostředním tlačítkem vyberte a přejděte na další znak.

Výchozí nastavení: Tím se obnoví vnitřní nastavení zpět na výchozí nastavení.

Verze zařízení: Verze aktuálního zařízení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Paměťová karta (pouze uživatelé MAC):

Jediným způsobem, jak úplně smazat zaznamenané soubory a uvolnit paměť z kamery BR1, je vyprázdnit koš ve vašem MACu. Pokud tak neučiníte, paměťová karta se nakonec zaplní a až bude plná, nebudete moci nahrávat žádné nové záběry.

Klipy a upevňovací čepy se otáčejí o 360

stupňů: Crocodile klip, Epaulette klip, připevňovací čepy hrudního a ramenního postroje a čep KlickFast se otočí o 360 stupňů. Zasuňte čep nebo klip do zadní části BR1 a poté otočte čep nebo klip do svislé polohy. Nebo můžete zacvaknout klipy a čepy do zadní části kamery těla, pak připojit Body camera k hrudnímu nebo ramennímu postroji nebo dokovací stanici KlickFast a poté otočit Body camera vertikálně.

Jak odemknout čep KlickFast z doku: Aby to bylo jednodušší, nejdříve vyjměte kameru BR1 z čepu, potom otočte čep o 180 stupňů (vzhůru nohama) a pak díl vytáhněte. Nebojte se při otáčení čepu použít určitou sílu; čep má robustní připevnění.

Přenos souborů do počítače: Připojte kabel USB k počítači. Zadejte heslo. Najděte soubor jednotky v počítači. Jakmile jste v souboru, klikněte do souboru DCIM. Odtud máte přístup ke všem zaznamenaným souborům. Přetáhněte soubory ze souborů DCIM do počítače.

Změnit heslo: V nabídce přejděte ke změně hesla, zadejte své staré heslo (levé tlačítko pro přechod nahoru a pravé tlačítko pro přechod dolů, střední tlačítko pro výběr a přechod na další výběr. Výchozí heslo je 000000) Nyní zadejte nové heslo. Poté potvrďte nové heslo znovu.

Změnit ID uživatele: V nabídce vyberte nastavení ID. Pomocí levé klávesy přejděte nahoru, pomocí pravé klávesy přejděte dolů, prostřední klávesou vyberte a přejděte k dalšímu znaku.

Resetujte zařízení: Chcete-li resetovat zařízení, použijte malou jehlu k protažení resetovacího tlačítka. Tlačítko reset je umístěno vedle USB portu.

Přehrávání zaznamenaných souborů na zařízení: Stiskněte levé tlačítko, tlačítko 5. Poté zadejte heslo. Stisknutím levého tlačítka přejdete doleva, pravým tlačítkem doprava, prostředním

tláčítkem vyberete. Stisknutím tlačítka s hvězdičkou a tlačítka 10 můžete přepínat mezi typy souborů.

Aplikace pro přehrávání z počítače: Existuje mnoho různých aplikací pro přehrávání videa online. Chcete-li přehrávat video a zvukové soubory z tohoto zařízení, budete si muset jeden stáhnout. Nebo váš počítač již může mít jeden předinstalovaný.

Odstranit soubory: Z počítače můžete odstranit pouze zaznamenané soubory. To má zabránit lidem, aby se zbavili důkazů přímo ze samotného zařízení. Chcete-li odstranit soubory z počítače, klikněte pravým tlačítkem a poté je odstraňte.

Kódování videa H.264 a H.265: Kódování H.265 využívá mnohem méně paměti a má lepší kompresi videa než H.264. Využívá však o něco více energie baterie než H.264. Pokud chcete více informací o H.265, existuje mnoho článků online, případně nám pošlete e-mail na adresu info@brifield.co.uk

GPS: Chcete-li aktivovat GPS, zapněte jej z nabídky. K GPS se můžete připojit pouze venku, ne uvnitř. Jakmile je GPS zapnutý a vy stojíte venku, bude připojení trvat několik minut. Jakmile se GPS připojí, souřadnice budou živé, pak můžete začít

nahrávat video. Souřadnice poté na tomto videu zobrazí razítko.

128 GB paměťová karta: V tomto zařízení je zabudována 128 GB paměťová karta, kterou nelze vyjmout. Uvědomte si, že interní nastavení zabírají trochu místa v paměti, takže pokud zjistíte, že paměťová karta není celkem 128 GB, nebojte se, je to normální.

Záruka na produkt: Na kameru Brifield BR1 nabízíme 12měsíční záruku. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené výrobcem. Pokud závadu způsobil kupující, záruka zaniká.

BR1 USB kabel: Používejte pouze USB kabel dodaný v krabici produktu. Použití jiných USB kabelů může způsobit poškození fotoaparátu BR1.

Hodnocení vody IP65: Pamatujte, že kamera těla BR1 není plně vodotěsná. Neponořujte jej do vody. IP65 je hodnocení tělové kamery BR1, která je odolná vůči povětrnostním vlivům a prachu. Déšť nepoškodí BR1.

OBSAH BOXU VÝROBKU

- 1 X BR1 BODY CAMERA**
- 1 X UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**
- 1 X USB VEDENÍ**
- 1 X UK 3 PIN ZÁSUVKA**
- 1 X EU 2 PIN ZÁSUVKA**
- 1 X EPAULETTE KLIP**
- 1 X CROCODILE KLIP**
- 1 X NABÍJECÍ DOK**
- 1 X POSTROJ NA HRUDNÍK**
- 1 X POSTROJ NA RAMENO**
- 1 X KLICKFAST ČEP**
- 1 X KLICKFAST DOK**

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nám poslat e-mail.

Zaručujeme vám odpověď na váš e-mail do 12 hodin.

Uděláme maximum, abychom vám pomohli se všemi vašimi dotazy a technickými problémy.

Email: info@brifield.co.uk

**BRIFIELD
BR1 BODY CAMERA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



**Zákaznický servis - Email
info@brifield.co.uk**