

**BRIFIELD
CAMERA DE CORPS BR1
MANUEL D'UTILISATION**



**Adresse E-mail Service Client
info@brifield.co.uk**

SOMMAIRE

Page 1: Diagramme BR1

Page 2 / 3 / 4: Explication du diagramme BR1

Page 5: Fonctions d'écran /
Fonctions de menu

Page 6 / 7 / 8 / 9: Fonctions du menu

Page 9 / 10 / 11 / 12: Information importante

Page 12: Contenu de la boîte du produit / Service client



EXPLICATION DU DIAGRAMME BR1

1. Objectif: Capture les vidéos et les photos. L'objectif est également ce qui déclenche la détection de mouvement.

2. Capteur: Détecte les niveaux de luminosité faibles et élevés, c'est ce qui déclenche la vision nocturne automatiquement.

3. Lumières de vision nocturne infrarouge: Donne une vision blanche qui est utile dans les zones de très faible éclairage ou la nuit.

4. Lumière LED blanche: Utile dans les zones à faible éclairage.

5. Bouton gauche: **A.** En mode veille, appuyer pour accéder au mode lecture. **B.** Lors de l'enregistrement d'une vidéo, maintenir ce bouton enfoncé pour effectuer un zoom arrière sur l'image. **C.** En mode lecture, appuyer pour rembobiner la vidéo. **D.** En mode menu, appuyer pour faire défiler vers le haut.

6. Bouton du milieu: **A.** En mode menu, appuyer pour sélectionner. **B.** En mode lecture, appuyer pour mettre en pause / reprendre la lecture vidéo ou audio.

7. Bouton droit: **A.** En mode veille, appuyer pour entrer en mode menu. **B.** En mode menu, appuyer pour faire défiler vers le bas. **C.** En mode lecture, appuyer pour avancer la vidéo rapidement. **D.** En mode lecture, maintenir enfoncé pour zoomer sur l'image.

8. Port USB: Connectez le câble USB BR1 à votre ordinateur, à partir de là, vous pouvez transférer vos fichiers vidéo et audio enregistrés, ainsi que vos photos sur l'ordinateur.

9. Bouton de réinitialisation: Utilisé pour réinitialiser l'appareil.

10. Bouton de fichier important: Lors de l'enregistrement d'une vidéo ou d'un enregistrement audio, appuyer une fois sur ce bouton. Cela ajoutera ensuite une icône ETOILE sur le fichier vidéo ou audio en mode lecture. Cela ajoutera également une lettre S à la fin du nom de fichier sur votre ordinateur. Cela permet d'identifier

facilement les fichiers vidéo et audio les plus importants.

11. Bouton d'enregistrement audio: **A.** En mode veille, appuyer pour démarrer un enregistrement audio. **B.** Lors de l'enregistrement d'une vidéo, appuyer pour désactiver / réactiver le microphone. **C.** En mode veille, maintenir pendant 2 secondes pour basculer entre les résolutions vidéo 720p et 1080p.

12. Bouton Photo: **A.** En mode veille, appuyer pour prendre une photo. **B.** En mode veille, maintenir pendant 2 secondes pour allumer la lumière LED blanche clignotante. **C.** Lors de l'enregistrement d'une vidéo, appuyer pour prendre une photo.

13. Bouton d'enregistrement vidéo: **A.** En mode veille, appuyer une fois pour démarrer un enregistrement vidéo. **B.** Lorsque l'appareil est éteint, maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et démarrer immédiatement un enregistrement vidéo.

14. Bouton de lumière IR / LED blanche: **A.** En mode veille et pendant l'enregistrement vidéo, appuyez pour allumer / éteindre les lumières de vision nocturne IR. **B.** En mode veille et lors de

l'enregistrement d'une vidéo, maintenir pendant 2 secondes pour allumer / éteindre la lumière LED blanche.


15. Lumière LED gauche: **A. VERTE** fixe en mode veille. **B. ROUGE** clignotant lors de l'enregistrement d'une vidéo. **C. ROUGE** fixe temporaire lorsqu'une photo est prise en mode veille. **D. ORANGE** clignotant lors d'un enregistrement audio. **E. ROUGE** fixe lorsque le pré-enregistrement est activé.

16. Lumière LED droite: **A. ROUGE** fixe lors de la charge. **B. VERT** fixe lorsque la charge est terminée.

17. Bouton d'alimentation: **A.** Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour allumer / éteindre l'appareil. **B.** Dans le menu, appuyer pour quitter le menu. **C.** Appuyer pour allumer / éteindre l'écran LCD.

18. Dock de recharge: Utilisé pour charger la caméra de corps BR1 via l'unité de chargement du dock.

FONCTIONS DE L'ÉCRAN

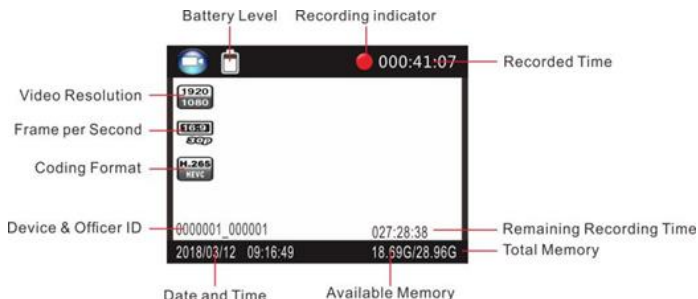

FONCTIONS DU MENU

Utiliser le bouton gauche numéro 5 pour monter. Bouton droit numéro 7 pour descendre. Bouton central numéro 6 pour sélectionner. Bouton numéro 17 pour revenir en arrière, également connu sous le nom de bouton d'alimentation en haut à droite.

Résolutions vidéo: Changer les résolutions vidéo.

Mégapixel de photo: Changer le mégapixel de l'appareil photo.

Rafale: par exemple, si vous sélectionnez 5 rafales, lorsque vous prenez une photo, 5 photos seront prises l'une après l'autre.

Retardateur: Cela vous donne un compte à rebours, lorsque le compte à rebours atteint 0, une photo sera prise.

Qualité: La qualité des enregistrements vidéo.

Pré-enregistrement: Cette fonction pré-enregistrera un court clip avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, elle s'intégrera alors dans l'enregistrement principal. La longueur du clip de pré-enregistrement pour chaque résolution - 1440p = 22 secondes. 1296p = 30 secondes. 1080p = 30 secondes. 720p = 30 secondes. 480p = 30 secondes.

Post enregistrement: La durée pendant laquelle l'appareil attend avant l'arrêt de l'enregistrement vidéo.

Enregistrement automatique: Lorsqu'il est activé, il démarre automatiquement un enregistrement vidéo lorsque l'appareil est allumé.

Enregistrement en boucle: Lorsque la carte mémoire est pleine, la fonction de boucle remplace automatiquement l'enregistrement le plus ancien,

puis continue à enregistrer sur les vidéos enregistrées suivantes.

Split time: Il s'agit de la durée souhaitée pour les clips vidéo.

Diaporama: Cela permet un diaporama dans le mode de lecture d'image interne. Change d'image toutes les 5 secondes.

Infrarouge: Le mode manuel vous permet d'allumer et d'éteindre l'IR manuellement, et le mode automatique active l'IR automatiquement lorsque la vue devant l'objectif est sombre et se désactive lorsque la vue est claire.

Détection de mouvement: Allumer / éteindre. Vous saurez que la détection de mouvement est activée car il y aura maintenant une icône de smiley sur l'écran LCD. Une fois la détection de mouvement activée à partir du menu, appuyer sur le bouton d'enregistrement. Désormais, tout mouvement devant l'objectif déclenchera l'appareil pour démarrer un enregistrement vidéo. L'appareil continuera à enregistrer, mais lorsqu'il n'y a plus de mouvement devant l'objectif, il y a un compte à rebours de 10 secondes. Après les 10 secondes, l'enregistrement de la vidéo s'arrêtera.

Avertissement d'enregistrement: Lorsqu'il est allumé, l'appareil indique «Début de l'enregistrement» et «Arrêt de l'enregistrement». Lorsqu'il est désactivé, aucun son ne se produit.

Positionnement global: Activer / désactiver le GPS.

Fuseau horaire: Sélectionner votre fuseau horaire.

Langue: choisir votre langue.

Ecran de veille: La durée pendant laquelle l'écran restera allumé jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteigne.

Luminosité LCD: Option faible / moyen / élevé.

Arrêt automatiquement: La durée pendant laquelle l'appareil restera inactif avant de s'éteindre.

Lumière LED: Possibilité d'éteindre de façon permanente les 2 voyants LED.

LED blanche: Éteindre la lumière LED blanche.

Tonalité: Activer / désactiver la tonalité des touches.

Volume: Modifier le volume du haut-parleur de la caméra. Cela affecte le volume de la lecture vidéo, de la lecture audio, de la tonalité des touches, de l'avertissement d'enregistrement et de tout autre son émis par la caméra. Cela n'affecte pas le volume des fichiers vidéo ou audio enregistrés eux-mêmes.

Format de codage: Sélectionnez si vous souhaitez utiliser le codage H.264 ou H.265.

Heure et date: Ajuster l'heure et la date.

Réglage ID: Modifier l'ID utilisateur. Utiliser les touches gauche et droite pour changer la lettre ou le chiffre et utiliser la touche centrale pour sélectionner et passer au caractère suivant.

Mot de passe: Activer / désactiver le mot de passe.

Changer le mot de passe: Utiliser les boutons gauche et droit pour changer de caractère et utiliser le bouton central pour sélectionner et passer au caractère suivant.

Paramètres par défaut: Cela réinitialisera les paramètres internes aux paramètres par défaut.

Version de l'appareil: La version de l'appareil actuel.

INFORMATION IMPORTANTE

Carte mémoire (utilisateurs MAC uniquement):

La seule façon de supprimer complètement vos fichiers enregistrés et de libérer votre mémoire de votre caméra de corps BR1, est de vider votre corbeille sur votre MAC. Si vous ne le faites pas, la carte mémoire finira par devenir pleine et, lorsqu'elle sera pleine, vous ne pourrez plus enregistrer de nouvelles séquences.

Les pinces et les goujons de fixation rotent sur 360 degrés: La pince crocodile, la pince d'épaulette, les goujons de fixation du harnais de poitrine et du harnais d'épaule, et le goujon KlickFast tournent tous à 360 degrés. Insérer le goujon ou la pince à l'arrière du BR1, puis tourner la pince ou le goujon en position verticale. Vous pouvez également insérer les pinces et les goujons à l'arrière de la caméra de corps, puis attacher la caméra de corps au harnais de poitrine ou d'épaule ou au dock KlickFast, puis tourner la caméra de corps elle-même verticalement.

Comment déverrouiller le goujon KlickFast depuis le dock: Pour faciliter les choses, retirer d'abord la caméra de corps BR1 de la pièce de goujon, puis tourner la pièce de goujon elle-même à 180 degrés (vers le bas), puis retirer la pièce. N'ayez pas peur d'utiliser une certaine force en tournant la pièce de goujon; la pièce de goujon est une fixation robuste.

Transférer des fichiers vers un PC: Brancher le câble USB sur l'ordinateur. Entrer le mot de passe. Rechercher le fichier drive file sur l'ordinateur. Une fois que vous êtes dans le fichier, cliquer sur le fichier DCIM. De là, vous pouvez accéder à tous

les fichiers enregistrés. Copier les fichiers des fichiers DCIM vers votre ordinateur.

Changer le mot de passe: Accéder au changement de mot de passe dans le menu, entrer votre ancien mot de passe (touche gauche pour monter et touche droite pour descendre, touche du milieu pour sélectionner et passer à la sélection suivante. Le mot de passe par défaut est 000000) Entrer maintenant le nouveau mot de passe. Puis entrer à nouveau votre nouveau mot de passe pour le confirmer.

Changer l'ID utilisateur: Sélectionner le paramètre ID dans le menu. Utiliser la touche gauche pour monter, utiliser la touche droite pour descendre, utiliser la touche du milieu pour sélectionner et passer au caractère suivant.

Réinitialiser l'appareil: Pour réinitialiser l'appareil, utiliser une petite aiguille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Le bouton de réinitialisation est situé à côté du port USB.

Lecture des fichiers enregistrés sur l'appareil: Appuyer sur le bouton gauche, bouton 5. Entrer ensuite votre mot de passe. Appuyer sur le bouton gauche pour aller à gauche, le bouton droit pour aller à droite, le bouton central pour sélectionner. Appuyer sur le bouton étoile, le bouton 10 pour passer d'un type de fichier à un autre.

Application de lecture sur ordinateur: Il existe de nombreuses applications de lecture vidéo en ligne. Vous devrez en télécharger une pour lire les fichiers vidéo et audio de cet appareil. Ou votre ordinateur peut en avoir une déjà préinstallée.

Supprimer les fichiers: Vous ne pouvez supprimer les fichiers enregistrés que sur un ordinateur. Ceci pour empêcher les gens de se débarrasser des preuves directement à partir de l'appareil lui-même. Pour supprimer les fichiers de votre ordinateur, faites un clic droit, puis supprimez-les.

Codage vidéo H.264 et H.265: Le codage H.265 utilise beaucoup moins de mémoire et offre une meilleure compression vidéo que H.264. Mais il utilise un peu plus d'énergie de la batterie que H.264. Si vous souhaitez plus d'informations sur H.265, il existe de nombreux articles en ligne, ou envoyez-nous un e-mail à info@brifield.co.uk

GPS: Pour activer le GPS, activez-le depuis le menu. Vous ne pouvez vous connecter au GPS qu'à l'extérieur, pas à l'intérieur. Une fois que le GPS est allumé et que vous êtes debout à l'extérieur, la connexion prendra quelques minutes. Une fois le GPS connecté, les coordonnées seront en direct, vous pourrez alors commencer à

enregistrer votre vidéo. Les coordonnées seront ensuite tamponnées à l'écran sur cette vidéo.

Carte mémoire de 128 Go: Il y a une carte mémoire de 128 Go intégrée à cet appareil, vous ne pouvez pas retirer cette carte. Veuillez noter que les paramètres internes prennent un peu d'espace mémoire, donc si vous voyez que la carte mémoire n'est pas tout à fait 128 Go, ne vous inquiétez pas, c'est normal.

Garantie du produit: Nous offrons une garantie de 12 mois sur la caméra de corps Brifield BR1. Cette garantie couvre les défauts causés par le fabricant. Si le défaut a été causé par l'acheteur, la garantie sera annulée.

Câble USB BR1: Veuillez utiliser uniquement le câble USB fourni dans la boîte du produit. L'utilisation d'autres câbles USB peut endommager la caméra de corps BR1.

Protection IP65: Veuillez noter que la caméra de corps BR1 n'est pas entièrement étanche. Ne pas la plonger dans l'eau. IP65 est l'indice de la caméra de corps BR1, elle résiste aux intempéries et à la poussière. La pluie n'endommagera pas la BR1.

CONTENU DE LA BOÎTE DE PRODUITS

- 1 X CAMÉRA DE CORPS BR1**
- 1 X MANUEL D'UTILISATION**
- 1 X CABLE USB**
- 1 X 3 BROCHES UK**
- 1 X 2 BROCHES EU**
- 1 X PINCE D'ÉPAULETTE**
- 1 X PINCE CROCODILE**
- 1 X DOCK DE RECHARGE**
- 1 X HARNAIS DE POITRINE**
- 1 X HARNAIS D'ÉPAULE**
- 1 X GOUJON KLICKFAST**
- 1 X DOCK KLICKFAST**

SERVICE CLIENTS

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.

Nous garantissons une réponse à votre email dans les 12 heures.

Nous ferons de notre mieux pour vous aider avec toutes vos questions et tout problème technique.

Adresse e-mail: info@brifield.co.uk

**BRIFIELD
CAMERA DE CORPS BR1
MANUEL D'UTILISATION**



**Adresse E-mail Service Client
info@brifield.co.uk**