

**BRIFIELD
BR1 CORPO MACCHINA
FOTOGRAFICA
ISTRUZIONI UTENTE**



**Servizio clienti Email
info@brifield.co.uk**

CONTENUTI

Pagina 1: BR1 Diagramma

Pagina 2 / 3 / 4: BR1 Spiegazione Diagramma.

Pagina 5: Funzioni dello schermo / Funzioni del menu

Pagina 6 / 7 / 8 / 9: Funzioni del menu

Pagina 9 / 10 / 11 / 12: Informazioni importanti

Pagina 12: Contenuto della confezione del prodotto / Servizio clienti



SPIEGAZIONE DEL DIAGRAMMA

BR1

- 1. Lente:** Cattura video e immagini. La lente è anche ciò che fa scattare il rilevamento del movimento.
- 2. Sensore:** Rileva i livelli di luce bassa e alta, questo è ciò che fa scattare la visione notturna automatica a infrarossi.
- 3. Luci a infrarossi per la visione notturna:** Dà una visione chiara che aiuta nelle zone con poca luce, o di notte.
- 4. Luce a LED bianca:** Aiuta nelle zone con scarsa illuminazione.
- 5. Pulsante sinistro:** **A.** In modalità inattiva, premere per accedere alla modalità di riproduzione. **B.** Quando si registra un video, tenere premuto questo pulsante per ingrandire l'immagine. **C.** In modalità di riproduzione, premere per riavvolgere il video. **D.** In modalità menu, premere per scorrere verso l'alto.

6. Pulsante centrale: **A.** In modalità menu, premere per selezionare. **B.** In modalità di riproduzione, premere per mettere in pausa/riprendere la riproduzione video o audio.

7. Pulsante destro: **A.** In modalità inattiva, premere per entrare in modalità menu. **B.** In modalità menu, premere per scorrere verso il basso. **C.** In modalità di riproduzione, premere per far avanzare velocemente il video. **D.** In modalità di riproduzione, tenere premuto per ingrandire l'immagine.

8. Porta USB: Collegare il cavo USB BR1 al computer, da lì è possibile trasferire i file video e audio registrati e le immagini al computer.

9. Pulsante Reset: Utilizzato per resettare il dispositivo.

10. Pulsante file importante: Quando si registra un video o un audio, premere una volta questo pulsante. Questo aggiungerà poi un'icona STELLA sul file video o audio in modalità di riproduzione. In questo modo si aggiunge anche una lettera S alla fine del nome del file sul computer. Questo aiuta a identificare facilmente i file video e audio più importanti.

11. Pulsante di registrazione audio: **A.** In modalità inattiva, premere per avviare una registrazione audio. **B.** Quando si registra un video, premere per disattivare l'audio del microfono. **C.** In modalità inattiva, tenere premuto per 2 secondi per passare dalla risoluzione video 720p a quella 1080p.

12. Pulsante foto: **A.** In modalità inattiva, premere per scattare una foto. **B.** In modalità inattiva, tenere premuto per 2 secondi per accendere la luce LED bianca lampeggiante. **C.** Durante la registrazione di un video, premere per scattare una foto.

13. Pulsante di registrazione video: **A.** In modalità inattiva, premere una volta per avviare una registrazione video. **B.** Quando il dispositivo è spento, tenere premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo e avviare immediatamente una registrazione video.

14. Luce IR / Pulsante luce LED bianco: **A.** Sia in modalità inattiva che durante la registrazione video, premere per accendere/spegnere le luci di visione notturna a infrarossi. **B.** Sia in modalità inattiva che durante la registrazione di un video, tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere la luce bianca del LED.


15. Luce LED sinistra: **A. VERDE** fermo quando è inattivo. **B. ROSSO** lampeggiante quando si registra un video. **C. ROSSO** fisso momentaneamente quando l'immagine viene scattata in modalità inattiva. **D.** Luce **AMBRA** lampeggiante quando si registra un audio. **E. ROSSO** fisso quando il preregistratore è acceso.

16. Luce a LED destra: **A. ROSSO** fisso durante la ricarica. **B. VERDE** fisso quando è completamente carico.

17. Pulsante di accensione: **A.** Tenere premuto per 3 secondi per accendere e spegnere l'apparecchio. **B.** Nel menu, premere per uscire **C.** Premere per accendere e spegnere lo schermo LCD.

18. Ricarica dock: Utilizzata per caricare il corpo macchina della BR1 tramite l'unità di ricarica dock.

FUNZIONI DELLO SCHERMO

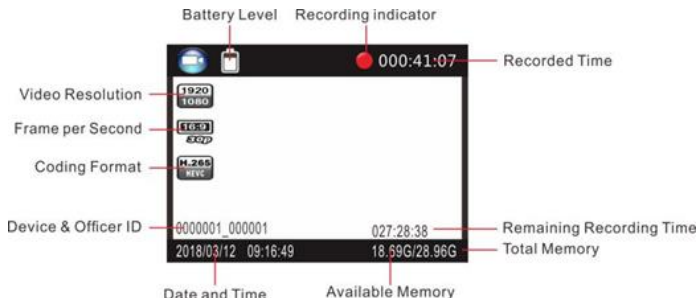

FUNZIONI MENU

Utilizzare il tasto sinistro numero 5 per scorrere verso l'alto. Il tasto destro numero 7 per scorrere verso il basso. Tasto centrale numero 6 per selezionare. Pulsante numero 17 per tornare indietro, noto anche come pulsante di accensione in alto a destra.

Risoluzioni video: Cambiare le risoluzioni video.

Foto Megapixel: Cambiare i Megapixel della fotocamera.

Scatti: Ad esempio, se si seleziona 5 scatti, quando si scatta una foto, ne verranno scattate 5 una dopo l'altra.

Autoscatto: In questo modo si ottiene un conto alla rovescia, quando il conto alla rovescia raggiunge lo 0 allora verrà scattata una foto.

Qualità: La qualità delle registrazioni video.

Pre-registrazione: Questa funzione preregistra una breve clip prima di premere il pulsante di registrazione, quindi si integra nella registrazione principale. La lunghezza della clip di pre-registrazione con ogni risoluzione - 1440p = 22 secondi. 1296p = 30 secondi. 1080p = 30 secondi. 720p = 30 secondi. 480p = 30 secondi.

Post registrazione: La quantità di tempo che il dispositivo attende fino a quando non interrompe la registrazione video.

Registrazione automatica: Una volta attivata, all'accensione del dispositivo, avvia automaticamente una registrazione video.

Registrazione in loop: Quando la scheda di memoria si riempie, la funzione loop sovrascrive automaticamente la prima registrazione e continua a registrare i successivi video registrati.

Tempo di separazione: Questo è il tempo desiderato che i videoclip siano lunghi.

Presentazione: Ciò consente una presentazione all'interno della modalità di riproduzione interna delle immagini. Cambia immagine ogni 5 secondi.

Infrarossi: La modalità manuale consente di accendere e spegnere l'IR manualmente e la modalità automatica attiva l'IR automaticamente quando la vista davanti all'obiettivo è scura e si disattiva quando la vista è chiara.

Rilevamento del movimento: Accendere e spegnere. Saprete che il rilevamento del movimento è attivo perché ora ci sarà l'icona di un volto sullo schermo LCD. Una volta che il rilevamento del movimento è attivato dall'interno del menu, premere il pulsante di registrazione. Ora qualsiasi movimento davanti all'obiettivo farà attivare il dispositivo per avviare una registrazione video. Il dispositivo continuerà a registrare, ma quando non ci sarà più alcun movimento davanti all'obiettivo, ci sarà un conto alla rovescia di 10 secondi. Dopo i 10 secondi, il video smetterà di essere registrato.

Avvertimento registrazione: All'accensione, il dispositivo dice "Inizio registrazione" e "Fine registrazione". Quando è disattivato, non si sente alcun suono.

Posizionamento globale: Accendere e spegnere il GPS.

Fuso orario: Selezionare il proprio fuso orario.

Lingua: Seleziona la tua lingua.

Screensaver: La quantità di tempo in cui lo schermo rimane acceso fino allo spegnimento dello schermo LCD.

Luminosità LCD: Opzione Basso/Medio/Alto.

Spegnimento automatico: La quantità di tempo in cui il dispositivo rimarrà inattivo prima dello spegnimento.

Luce LED: Possibilità di spegnere permanentemente le 2 luci LED.

LED bianco: Spegnere il LED bianco.

Tono dei tasti: Attivare/disattivare il tono dei tasti.

Volume: Cambiare il volume dell'altoparlante della telecamera. Ciò influisce sul volume della riproduzione video, sulla riproduzione audio, sul tono dei tasti, sull'avviso di registrazione e su qualsiasi altro suono riprodotto dalla videocamera. Questo non influisce sul volume dei file video o audio registrati.

Formato di codifica: Selezionare se si desidera utilizzare la codifica H.264 o H.265.

Data e ora: Regolare l'ora e la data.

Impostazione ID: Cambiare l'ID utente. Usare i tasti sinistro e destro per cambiare la lettera o il numero e usare il tasto centrale per selezionare e passare al carattere successivo.

Password: Attivare/disattivare la password.

Cambia la password: Usare i pulsanti sinistro e destro per cambiare carattere e usare il pulsante centrale per selezionare e passare al carattere successivo.

Impostazione predefinita: In questo modo le impostazioni interne torneranno alle impostazioni predefinite.

Versione del dispositivo: La versione del dispositivo attuale.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Scheda di memoria (solo per utenti MAC):

L'unico modo per cancellare completamente i file registrati e liberare la memoria dal corpo macchina della BR1 è svuotare il cestino del MAC. Se non lo fate, alla fine la scheda di memoria si riempirà, e quando sarà piena non sarete in grado di registrare nessun nuovo filmato.

Le clip e i perni di fissaggio ruotano di 360

gradi: Il fermaglio a coccodrillo, il fermaglio a spallina, i perni di fissaggio dell'imbracatura al petto e alle spalle e il perno KlickFast ruotano tutti a 360 gradi. Inserire il perno o la clip nella parte posteriore del BR1, quindi ruotare il perno o la clip in posizione verticale. Oppure si possono inserire le clip e i perni nella parte posteriore della body camera, quindi fissare la body camera al pettorale o alla bretella o al dock KlickFast, quindi ruotare il corpo macchina in verticale.

Come sbloccare il perno KlickFast da dock:

Per facilitare le cose, rimuovere prima il corpo macchina della BR1 dal pezzo del perno, poi girare il pezzo del perno stesso di 180 gradi (a testa in giù) ed estrarre il pezzo. Non abbiate paura di usare un po' di forza mentre girate il pezzo dello spinotto; lo spinotto è un accessorio robusto.

Trasferire i file al PC: Collegare il cavo USB al computer. Inserire la password. Trovare il file dell'unità sul computer. Una volta inserito il file, fare clic sul file DCIM. Da lì si può accedere a tutti i file registrati. Trascinare i file dai file DCIM al computer.

Cambiare la password: Accedere alla modifica della password all'interno del menu, inserire la vecchia password (tasto sinistro per salire, tasto destro per scendere, tasto centrale per selezionare e passare alla selezione successiva. La password predefinita è 00000000) Inserire ora la nuova password. Poi inserite di nuovo la nuova password per confermarla.

Cambiare ID utente: Selezionare l'impostazione dell'ID dal menu. Usare il tasto sinistro per salire, usare il tasto destro per scendere, usare il tasto centrale per selezionare e passare al carattere successivo.

Reset del dispositivo: Per resettare l'apparecchio, utilizzare un piccolo ago per infilare il pulsante di reset. Il pulsante di reset si trova accanto alla porta USB.

Riproduzione dei file registrati sul dispositivo: Premere il pulsante sinistro, pulsante 5. Poi inserite la vostra password. Premere il tasto sinistro per andare a sinistra, il tasto destro per andare a destra, il tasto centrale per selezionare.

Premere il pulsante a stella, pulsante 10 per passare da un tipo di file all'altro.

App per la riproduzione al computer: Ci sono molte diverse applicazioni di riproduzione video online. È necessario scaricarne una per riprodurre i file video e audio da questo dispositivo. Oppure il vostro computer potrebbe già averne una preinstallata.

Cancellare i file: I file registrati possono essere cancellati solo dal computer. Questo per evitare che la gente si sbarazzi delle prove direttamente dal dispositivo stesso. Per cancellare i file dal computer, fare clic con il tasto destro del mouse per poi cancellarli.

Codifica video H.264 e H.265: La codifica H.265 utilizza molta meno memoria e ha una migliore compressione video rispetto a H.264. Ma utilizza una batteria leggermente più potente di H.264. Se vuoi maggiori informazioni su H.265 ci sono molti articoli online, in alternativa inviaci un'email a info@brifield.co.uk.

GPS: Per attivare il GPS, accenderlo dall'interno del menu. È possibile collegarsi al GPS solo all'esterno e non all'interno. Una volta che il GPS è acceso, e si è all'esterno, ci vorranno un paio di minuti per connettersi. Una volta che il GPS si è

connessele coordinate saranno in collegamento, poi potrete iniziare a registrare il vostro video. Le coordinate verranno poi impresse sul video.

Scheda di memoria da 128GB: In questo dispositivo è incorporata una scheda di memoria da 128GB, non è possibile rimuovere questa scheda. Si prega di essere consapevoli del fatto che le impostazioni interne occupano un po' di spazio di memoria, quindi se vedete che la scheda di memoria non è proprio da 128GB allora non preoccupatevi, questo è normale.

Garanzia sul prodotto: Offriamo una garanzia di 12 mesi sul corpo macchina Brifield BR1. Questa garanzia copre i guasti causati dal produttore. Se il guasto è stato causato dall'acquirente, la garanzia decade.

Cavo USB BR1: Si prega di utilizzare solo il cavo USB fornito nella confezione del prodotto. L'uso di altri cavi USB potrebbe causare danni al corpo macchina della BR1.

Classe di protezione all'acqua IP65: Si prega di notare che il corpo macchina BR1 non è completamente impermeabile. Non immergerla in acqua. IP65 è il grado di protezione del corpo

macchina BR1, è resistente agli agenti atmosferici e alla polvere. La pioggia non danneggia il BR1.

CONTENUTO DELLA SCATOLA DEL PRODOTTO

- 1 X BR1 CORPO MACCHINA FOTOGRAFICA**
- 1 X MANUALE D'USO**
- 1 X CAVO USB**
- 1 X UK SPINA A 3 PIN**
- 1 X SPINA A 2 PIN EU**
- 1 X CLIP SPALLINA**
- 1 X COCCODRILLO CLIP**
- 1 X DOCK DI RICARICA**
- 1 IMBRACATURA PETTORALE**
- 1 BRETTELLA A SPALLA**
- 1 X PERNO KCLICKFAST**
- 1 X KCLICKFAST DOCK**

SERVIZIO CLIENTI

Se avete domande, non esitate a contattarci via e-mail.

Garantiamo una risposta alla tua email entro 12 ore.

Faremo del nostro meglio per aiutarvi con tutte le vostre domande ed eventuali problemi tecnici.

Indirizzo Email : info@brifield.co.uk

**BRIFIELD
BR1 CORPO MACCHINA
FOTOGRAFICA
MANUALE UTENTE**



**Servizio Clienti Email
info@brifield.co.uk**