

**BRIFIELD
BR1 KAMERA OSOBISTA
INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**E-mail działu obsługi klienta
Info@brifield.co.uk**

Zawartość

Strona 1: Schemat BR1

Strona 2 / 3 / 4: Wyjaśnienie schematu BR1

Strona 5: Funkcje ekranu / funkcje menu

Strona 6 / 7 / 8 / 9: Funkcje menu

Strona 9 / 10 / 11 / 12: Ważne informacje

Strona 12: Zawartość pudełka produktu / Obsługa klienta



WYJAŚNIENIE SCHEMATU BR1

1. Obiektyw: Rejestrowanie wideo i obrazów. Obiektyw również uruchamia detekcję ruchu.

2. Czujnik: Wykrywa niski i wysoki poziom światła, co jest odpowiedzialne za wyzwalenie automatycznego widzenia w nocy na podczerwień.

3. Światła noktowizyjne na podczerwień: Daje białe widzenie, które pomaga w obszarach o bardzo słabym oświetleniu lub w nocy..

4. Białe światło LED: Pomaga w obszarach słabego oświetlenia.

5. Lewy przycisk: **A.** W trybie bezczynności , naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu odtwarzania. **B.** Podczas nagrywania wideo przytrzymaj ten przycisk, aby pomniejszyć obraz **C.** W trybie ponownego odtwarzania naciśnij, aby przewinąć wideo. **D.** W trybie menu naciśnij, aby przewinąć w górę.

6. Środkowy przycisk: **A.** W trybie menu, naciśnij aby wybrać. **B.** W trybie ponownego odtwarzania

naciśnij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie wideo lub audio.

7. Prawy przycisk: **A.** W trybie bezczynności naciśnij, aby przejść do trybu menu. **B.** W trybie menu naciśnij, aby przewinąć w dół. **C.** W trybie ponownego odtwarzania naciśnij, aby przewinąć wideo do przodu. **D.** W trybie ponownego odtwarzania przytrzymaj, aby powiększyć obraz.

8. Port USB: Podłącz kabel USB BR1 do komputera, stamtąd możesz przesyłać nagrane pliki wideo i audio oraz zdjęcia do komputera.

9. Przycisk Reset:: Służy do resetowania urządzenia.

10. Ważny przycisk pliku: Podczas nagrywania wideo lub nagrania audio naciśnij ten przycisk raz. Następnie dodana zostanie ikona GWIAZDY na pliku wideo lub audio w trybie odtwarzania. Spowoduje to również dodanie litery G na końcu nazwy pliku w twoim komputerze. Pomaga to łatwo zidentyfikować ważniejsze pliki wideo i audio.

11. Przycisk nagrywania dźwięku: **A.** W trybie bezczynności naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku. **B.** Podczas nagrywania wideo naciśnij,

aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu. **C.** W trybie bezczynności przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączać się między rozdzielczościami wideo 720p i 1080p.

12. Przycisk Obrazu: **A.** W trybie bezczynności naciśnij, aby zrobić zdjęcie. **B.** W trybie bezczynności przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć migające białe światło LED. **C.** Podczas nagrywania wideo naciśnij, aby zrobić zdjęcie.

13. Przycisk nagrywania wideo: **A.** W trybie bezczynności naciśnij raz, aby rozpocząć nagrywanie wideo. **B.** Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, i natychmiast rozpocznij nagrywanie wideo.

14. Światło na podczerwień IR / Przycisk białego światła LED: **A.** Zarówno w trybie bezczynności, jak i podczas nagrywania wideo naciśnij, aby włączyć / wyłączyć światła noktowizyjne na podczerwień. **B.** Zarówno w trybie bezczynności, jak i podczas nagrywania wideo przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć / wyłączyć białe światło LED.

15. Światło LED po lewej stronie: **A.** Stałe **ZIELONE**, gdy jest bezczynny. **B.** Miganie


CZERWONEGO podczas nagrywania wideo. **C.** Tymczasowo stałe **CZERWONE**, gdy zdjęcie jest zrobione w trybie bezczynności. **D.** Migające światło **BURSZTYNOWE** podczas nagrywania dźwięku. **E.** Stałe **CZERWONE**, gdy nagrywanie wstępne jest włączone.

16. Światło LED po prawej stronie: **A.** Stałe **CZERWONE**, podczas ładowania. **B.** Stałe **ZIELONE**, po pełnym naładowaniu.

17. Przycisk zasilania: **A.** Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. **B.** W menu naciśnij, aby wyjść z menu. **C.** Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD.

18. Ładowanie stacji dokującej: Służy do ładowania kamery osobistej BR1 za pośrednictwem jednostki ładującej

FUNKCJE EKRANU

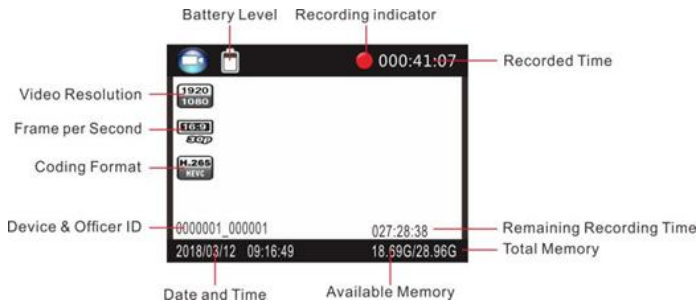

FUNKCJE MENU

Użyj przycisku numer 5, po lewej stronie aby przejść w górę. Przycisk numer 7 po prawej stronie, aby zejść w dół. Środkowy przycisk numer 6 aby wybrać. Przycisk numer 17, aby powrócić, znany również jako przycisk zasilania, znajdujący się a górnej części urządzenia, po prawej stronie.

Rozdzielczość wideo: Zmień rozdzielczość wideo.

Megapiksel obrazu: Zmiana megapiksela kamery.

Seria: na przykład, jeśli wybierzesz serię 5, wówczas, podczas robienia zdjęcia, 5 zdjęć zostanie zrobione jeden po drugim.

Samowyzwalacz: Ta funkcja uruchamia odliczanie, gdy odliczanie osiągnie 0, wówczas zostanie zrobione zdjęcie.

Jakość: Jakość nagrań wideo.

Wstępne nagrywanie: Ta funkcja wstępnie nagra krótki klip przed naciśnięciem przycisku nagrywania, a następnie zintegruje się z głównym nagraniem. Długość klipu wstępnego nagrywania z każdą rozdzielczością - 1440p = 22 Sekundy. 1296p = 30 Sekund. 1080p = 30 Sekund. 720p = 30 Sekund. 480p = 30 sekund.

Czas po nagraniu: długość czasu, w którym urządzenie oczekuje aż nagrywanie wideo zostanie zakończone.

Automatyczne nagrywanie: Po zainicjowaniu automatycznie rozpocznie nagrywanie wideo po włączeniu urządzenia.

Nagrywanie w pętli: Gdy karta pamięci staje się pełna, funkcja pętli automatycznie zastąpi

najwcześniejsze nagranie, a następnie będzie kontynuować nagrywanie następnych filmów.

Czas podzielony: Jest to długość czasu widea, wybrana przez Ciebie.

Pokaz slajdów: Umożliwia to pokaz slajdów w trybie ponownego odtwarzania w oknie wewnętrznym. Zmienia obraz co 5 sekund.

Podczerwień: Tryb ręczny pozwala włączyć się i wyłączyć samodzielnie, a tryb automatyczny aktywuje IR podczerwień automatycznie, gdy widok przed obiektywem jest ciemny i dezaktywuje, gdy widok jest jasny.

Wykrywanie ruchu: Włącz/Wyłącz. Będziesz wiedział kiedy wykrywanie ruchu jest aktywowane, ponieważ teraz będzie obecna ikona twarzy na ekranie LCD. Po włączeniu wykrywania ruchu z menu, naciśnij przycisk nagrywania. Teraz każdy ruch przed obiektywem spowoduje uruchomienie nagrania wideo. Urządzenie będzie nadal nagrywać, ale gdy nie będzie już żadnego ruchu przed obiektywem, pojawi się 10-sekundowe odliczanie. Po 10 sekundach, film zatrzyma nagrywanie.

Ostrzeżenie o nagraniu: Gdy urządzenie jest włączone, pojawi się powiadomienie - "Początek nagrywania" i "Nagrywanie stop". Po wyłączeniu urządzenia, nie wystąpi żaden dźwięk.

Globalne pozycjonowanie: Włącz GPS włącz/wyłącz.

Strefa czasowa: Wybierz swoją strefę czasową.

Język: Wybierz swój język.

Wygaszacz ekranu: czas, podczas którego ekran pozostanie włączony, dopóki ekran LCD się nie wyłączy.

Jasność wyświetlacza LCD: opcja niska / średnia / wysoka.

Automatyczne wyłączenie: długość czasu, w którym urządzenie pozostanie bezczynne przed wyłączonym zasilaniem.

Światło LED: Możliwość trwałego wyłączenia 2 świateł LED.

Białe światło LED: Wyłącz białe światło LED.

Dźwięk klawisza: Włącz/wyłącz dźwięk klawiszy.

Głośność: Zmień głośność głośnika kamery. Wpływa to na głośność odtwarzania wideo, dźwięku, tonu klawiszy lub ostrzeżenia o nagraniu i innych dźwięków odtwarzanych przez kamerę. Nie ma to wpływu na głośność nagranych plików wideo lub dźwięków.

Format kodowania: Wybierz, czy chcesz używać kodowanie H.264 czy H.265.

Godzina i data: Dostosuj godzinę i datę.

Ustawienia identyfikatora: Zmień identyfikator użytkownika. Użyj lewego i prawego klawisza, aby zmienić literę lub numer i użyj środkowego klawisza, aby wybrać i przejść do następnego znaku.

Hasło: Włącz/wyłącz hasło.

Zmień hasło: Użyj lewego i prawego przycisku, aby zmienić znak i użyj środkowego przycisku, aby wybrać i przejść do następnego znaku.

Ustawienie domyślne: Spowoduje to zresetowanie ustawień wewnętrznych z powrotem do ustawień domyślnych.

Wersja urządzenia: Wersja bieżącego urządzenia.

WAŻNE INFORMACJE

Karta pamięci (tylko użytkownicy MAC):

Jedynym sposobem, aby całkowicie usunąć zarejestrowane pliki i zwolnić pamięć kamery osobistej BR1, jest opróżnienie kosza na komputerze MAC. Jeśli tego nie zrobisz, w końcu karta pamięci zostanie zapełniona, a gdy będzie pełna, nie będziesz w stanie nagrać żadnego nowego materiału.

Klipsy i kołki mocowania obracają się o 360

stopni: klips krokodyla, klips epoleta, uprząż klatki piersiowej i kołki do mocowania pasów barku, oraz kołek KlickFast (szybkiego zatrzasku), wszystkie obracają się o 360 stopni. Należy wsunąć zatrzask lub klips do tylnej części kamery BR1, a następnie obrócić klips lub zatrzask w pozycji pionowej. Możesz też włożyć klipsy i kołki do tylnej części kamery osobistej, a następnie przymocować kamerę do uprząży klatki piersiowej lub ramienia lub doku KlickFast, a następnie obrócić samą kamerę osobistą, pionowo.

Jak odblokować KlickFast kołek z doku: Dla ułatwienia, najpierw należy usunąć aparat kamery BR1 z części kołka, a następnie, już sam kołek obrócić 180 stopni (do góry nogami), potem

wystarczy już tylko wyciągnąć tę część. Proszę się nie bać użycia siły podczas obracania elementu kołka; gdyż jest on solidnym mocowaniem.

Przesyłanie plików do komputera: Podłącz przewód USB do komputera. Wprowadź hasło. Znajdź plik nośnika na komputerze. Gdy już jesteś w pliku, kliknij na plik DCIM. Stąd można uzyskać dostęp do wszystkich zarejestrowanych plików. Przeciągnij pliki z plików DCIM na komputer.

Zmień hasło: W menu znajdziesz opcje dostępu do zmiany hasła, wprowadź stare hasło (lewy klawisz, aby przejść w górę, a prawy klawisz, aby przejść w dół, środkowy klawisz, aby wybrać i przejść do następnego wyboru. Domyślne hasło to 000000) Wprowadź teraz nowe hasło. Następnie wprowadź ponownie nowe hasło, aby to potwierdzić.

Zmień identyfikator użytkownika: Wybierz ustawienie identyfikatora z menu. Użyj lewego klawisza, aby przejść w górę, użyj prawego klawisza, aby przejść w dół, użyj środkowego klawisza, aby wybrać i przejść do następnego znaku.

Resetuj urządzenie: Aby zresetować urządzenie, użyj małej igły, aby ukłuć przycisk resetu. Przycisk resetowania znajduje się obok portu USB.

Odtwarzanie nagranych plików na urządzeniu:

Naciśnij lewy przycisk, przycisk 5. Następnie wprowadź hasło. Naciśnij lewy przycisk, aby przejść w lewo, prawy przycisk, aby przejść w prawo, środkowy przycisk, aby wybrać. Naciśnij przycisk gwiazdki, przycisk 10, aby zmienić typy plików.

Aplikacja do odtwarzania na komputerze:

Istnieje wiele różnych aplikacji do odtwarzania wideo online. Musisz pobrać jeden do odtwarzania plików wideo i audio z tego urządzenia. Lub komputer może mieć już jeden wcześniej zainstalowany.

Usuń pliki: Zarejestrowane pliki można usunąć tylko z komputera. Ma to powstrzymać ludzi przed pozbyciem się dowodów bezpośrednio z samego urządzenia. Aby usunąć pliki z komputera, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie usuń.

Kodowanie wideo H.264 i H.265: Kodowanie H.265 zużywa znacznie mniej pamięci i ma lepszą kompresję wideo niż H.264. Ale zużywa nieco więcej energii baterii niż H.264. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat H.265 istnieje wiele artykułów online, alternatywnie napisz do nas na info@brifield.co.uk

GPS: Aby aktywować GPS, włącz go za pomocą menu. Możesz połączyć się z GPS tylko będąc na zewnątrz, a nie wewnątrz. Po włączeniu GPS, a ty jesteś na zewnątrz, połączenie zajmie kilka minut. Po podłączeniu GPS współrzędne będą aktywne, a następnie można rozpocząć nagrywanie wideo. Współrzędne pozostawiają oznakowanie ekranu na tym wideo.

Karta pamięci 128 GB: W to urządzenie jest wbudowana karta pamięci o pojemności 128GB, nie można jej usunąć. Należy pamiętać, że ustawienia wewnętrzne zajmują trochę miejsca w pamięci, więc jeśli widzisz, że karta pamięci nie ma pełnej pojemności 128GB to nie martw się, to jest normalne.

Gwarancja na produkt: Oferujemy 12 miesięczną gwarancję na kamerę osobistą Brifield BR1. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki, które zostały spowodowane przez producenta. Jeśli usterka została spowodowana przez kupującego, gwarancja zostanie unieważniona.

Przewód USB BR1: Proszę używać tylko przewodu USB dostarczonego w pudełku produktu. Użycie innych przewodów USB może spowodować uszkodzenie aparatu kamery osobistej BR1.

IP65 Klasa wodna: Należy pamiętać, że kamera osobista BR1 nie jest w pełni wodoodporna. Nie zanurzaj jej w wodzie. IP65 to klasa kamery osobistej BR1, która jest odporna na warunki atmosferyczne i kurz. Deszcz nie uszkodzi BR1.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA **PRODUKTU**

- 1 X KAMERA OSOBISTA BR1**
- 1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI**
- 1 X PRZEWÓD USB**
- 1 X UK 3-PINOWA WTYCZKA**
- 1 X WTYCZKA EU 2 PINOWA**
- 1 X KLIPS EPOLETA**
- 1 X KROKODYŁOWY KLIPS**
- 1 X STACJA ŁADUJĄCA**
- 1 X UPRZAŻ KLATKI PIERSIOWEJ**
- 1 X UPRZAŻ NA RAMIĘ**
- 1 X KLICKFAST KOŁEK**
- 1 X KLICKFAST DOK**

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o wysłanie do nas e-maila.

Gwarantujemy odpowiedź na Twój e-mail w ciągu 12 godzin.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i pomóc we wszelkich problemach technicznych.

Adres e-mail: info@brifield.co.uk

**BRIFIELD
BR1 KAMERA OSOBISTA
INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**E-mail działu obsługi klienta
info@brifield.co.uk**

