

**BRIFIELD
BR1 CÁMARA CORPORAL
MANUAL DE USUARIO**



**Servicio de Atención al Cliente
info@brifield.co.uk**

CONTENIDO

Página 1: Diagrama de la BR1

Páginas 2 / 3 / 4 / 5: Explicación del Diagrama de la BR1

Página 6: Funciones de la pantalla / Funciones del menú

Páginas 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11: Funciones del menú

Páginas 11 / 12 / 13 / 14 / 15: Información importante

Página 16: Contenido del paquete / Servicio al cliente



EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE LA BR1

- 1. Lente:** Captura Video e imágenes. La lente también activa la detección de movimiento.
- 2. Sensor:** Detecta niveles de luz altos y bajos, activa la visión nocturna IR automática.
- 3. Luces infrarrojas de visión nocturna:** Da una visión clara en áreas de muy poca luz, o de noche.
- 4. Luz LED blanca:** Ayuda en áreas de poca luz.
- 5. Botón izquierdo:** **A.** Pulse este botón en el modo de reposo para acceder al modo de reproducción. **B.** Al grabar un video, mantenga pulsado este botón para ampliar la imagen. **C.** Pulse este botón en el modo de reproducción para retroceder el video. **D.** Pulse este botón en el menú para desplazarse hacia arriba.
- 6. Botón central:** **A.** Pulse este botón en el menú para seleccionar. **B.** Pulse este botón en el modo de reproducción para pausar/reanudar la reproducción del video o del audio.

7. Botón derecho: **A.** Pulse este botón en el modo de reposo para entrar al menú. **B.** Pulse este botón en el menú para desplazarse hacia abajo. **C.** Pulse este botón en el modo de reproducción para adelantar el video. **D.** Mantenga pulsado este botón en el modo de reproducción para ampliar la imagen.

8. Puerto USB: Conecte el cable USB BR1 a su ordenador, así podrá transferir sus archivos de video, audio e imágenes al ordenador.

9. Botón de Reinicio: Se utiliza para reiniciar el dispositivo.

10. Botón de archivo importante: Al grabar un video o un audio, presione este botón una vez. Esto agregará una ESTRELLA en el archivo de video o audio en el modo de reproducción. También añadirá una letra S al final del nombre del archivo en su ordenador. La función ayuda a identificar fácilmente los archivos de video y audio más importantes.

11. Botón de grabación de audio: **A.** Pulse una vez este botón en el modo de reposo para iniciar una grabación de audio. **B.** Al momento de grabar

un video, pulse para activar/desactivar el micrófono. **C.** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos en el modo de reposo para cambiar entre las resoluciones de video de 720p y 1080p.

12. Botón de foto: **A.** Pulse este botón en el modo de reposo para tomar una foto. **B.** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos en el modo de reposo para encender la luz blanca intermitente del LED. **C.** Mientras graba un video, presione este botón para tomar una foto.

13. Botón de grabación de video: **A.** Pulse una vez este botón en el modo de reposo para iniciar una grabación de video. **B.** Cuando el aparato esté apagado, manténgalo pulsado durante 3 segundos para encenderlo e iniciar una grabación de video inmediatamente.

14. Botón de luz IR / luz LED blanca: **A.** Tanto en el modo de reposo como durante la grabación de video, pulse este botón para encender o apagar las luces de visión nocturna IR. **B.** Tanto en el modo de reposo como durante la grabación de un video, manténgalo pulsado durante 2 segundos para encender/apagar la luz LED blanca.


15. Luz LED izquierda: **A. VERDE** fijo cuando está en reposo. **B. ROJO** intermitente cuando está grabando un video. **C. ROJO** fijo temporal cuando se toma una foto en modo de reposo. **D. AMBAR** intermitente cuando se graba un audio. **E. ROJO** fijo cuando se activa la pre-grabación.

16. Luz LED derecha: **A. ROJO** fijo cuando se está cargando. **B. VERDE** fijo cuando está totalmente cargada.

17. Botón de encendido: **A.** Manténgalo pulsado durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo. **B.** En el menú, pulse para salir del menú. **C.** Pulse para encender/apagar la pantalla LCD.

18. Puerto de carga: Se utiliza para cargar la cámara corporal BR1 a través de la unidad de carga.

FUNCIONES DE LA PANTALLA

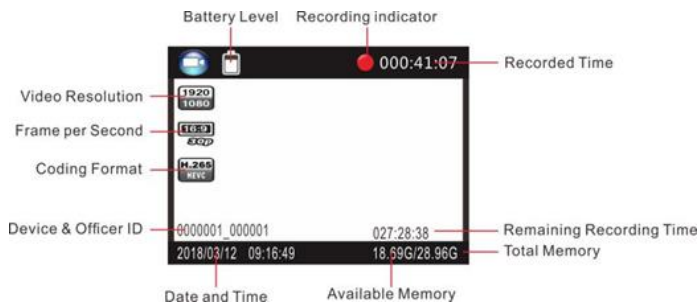

FUNCIONES DEL MENÚ

Use el botón izquierdo número 5 para subir. El botón derecho número 7 para bajar. El botón central número 6 para seleccionar. Para retroceder, pulse el botón número 17, es decir, el botón de encendido superior derecho.

Resoluciones de Video: Cambiar la resolución del video.

Megapíxeles de las Fotos: Cambiar los megapíxeles de la cámara.

Ráfagas: por ejemplo, si selecciona 5 ráfagas, cuando tome una foto, se tomarán 5 fotos una tras otra.

Temporizador: Inicia una cuenta regresiva, cuando llegue a 0, entonces se tomará una foto.

Calidad: Calidad de las grabaciones de video.

Pre-grabación: Esta característica pre-grabará un fragmento corto antes de pulsar el botón de grabación, y luego se integrará en la grabación principal. La longitud del clip de pre-grabación con cada resolución - 1440p = 22 segundos. 1296p = 30 segundos. 1080p = 30 segundos. 720p = 30 segundos. 480p = 30 segundos.

Post grabación: Cantidad de tiempo que el dispositivo espera hasta que detiene la grabación de video.

Grabación automática: Al activarse, iniciará automáticamente la grabación de video cuando se encienda el dispositivo.

Grabación en bucle: Cuando la tarjeta de memoria se llena, la función de bucle anulará automáticamente la primera grabación y luego

continuará grabando sobre los siguientes videos grabados.

Tiempo de división: Duración que tendrán los videoclips.

Presentación de diapositivas: Permite una presentación de diapositivas de las imágenes en el modo de reproducción. Cambia la imagen cada 5 segundos.

Infrarrojo: El modo manual le permite encender y apagar el IR manualmente, mientras que el modo automático activa el IR automáticamente cuando la imagen frente a la lente es oscura y lo desactiva cuando la imagen es clara.

Detección de movimiento: Encender/apagar. Sabrá que la detección de movimiento está activada porque aparecerá un icono de una cara en la pantalla LCD. Una vez que se active la detección de movimiento desde el menú, pulse el botón de grabación. Ahora, cualquier movimiento frente al objetivo hará que el dispositivo inicie una grabación de video. El dispositivo continuará grabando, pero cuando ya no haya ningún movimiento delante del objetivo, se iniciará una

cuenta regresiva de 10 segundos. Después de los 10 segundos, la grabación se detendrá.

Advertencia de grabación: Cuando está encendida, el dispositivo indica el "Inicio de grabación" y el "Final de grabación". Cuando se desactiva, no se escuchará ningún sonido.

Posicionamiento global: Encender y apagar el GPS.

Zona horaria: Seleccionar su zona horaria.

Idioma: Seleccionar su idioma.

Protector de pantalla: Cantidad de tiempo que la pantalla permanecerá encendida hasta que la pantalla LCD se apague.

Brillo de la pantalla LCD: Opción de Bajo/Medio/Alto.

Apagado automático: Cantidad de tiempo que el dispositivo permanecerá inactivo antes de apagarse.

Luz LED: Opción de apagar las 2 luces LED permanentemente.

LED blanco: Apagar la luz LED blanca.

Tono del teclado: Encender/apagar el tono del teclado.

Volumen: Cambia el volumen del altavoz de la cámara. Esto afecta el volumen de la reproducción de video, la reproducción de audio, el tono del teclado, la advertencia de grabación y cualquier otro sonido reproducido por la cámara. No afecta al volumen de los videos grabados ni los archivos de audio en sí.

Formato de codificación: Seleccione si desea utilizar la codificación H.264 o H.265.

Hora y fecha: Ajustar la hora y la fecha.

Ajuste de ID: Cambiar el ID de usuario. Utilice las teclas izquierda y derecha para cambiar la letra o el número y utilice la tecla central para seleccionar y pasar al siguiente carácter.

Contraseña: Activar o desactivar la contraseña.

Cambiar la contraseña: Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar de carácter y

utilice el botón central para seleccionar y pasar al siguiente carácter.

Configuración de fábrica: Esto restablecerá los ajustes internos a los valores predeterminados.

Versión del dispositivo: Versión actual del dispositivo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Tarjeta de memoria (solo para usuarios de MAC): La única manera de borrar completamente los archivos grabados y liberar la memoria de su cámara corporal BR1, es vaciar la papelera de su MAC. Si no lo hace, entonces eventualmente la tarjeta de memoria se llenará, y cuando esté llena no será posible grabar nuevo material.

Los clips y los sujetadores giran 360 grados: Los clips de cocodrilo, el clip para hombro, el cinturón de pecho, los sujetadores del cinturón de hombro y el sujetador KlickFast giran 360 grados. Encaje el sujetador o el clip en la parte trasera de la BR1 y luego póngalo en posición vertical. O bien, puede introducir los clips y los sujetadores en

la parte posterior de la cámara corporal, y luego acoplar la cámara corporal al cinturón de pecho o al cinturón de hombro o al acoplamiento KlickFast, y luego girar la cámara corporal en posición vertical.

Cómo desbloquear el sujetador KlickFast: Para hacerlo más fácil, primero quite la cámara corporal BR1 de la pieza del sujetador, luego gírelo 180 grados (al revés) y saque la pieza. Por favor, no tenga miedo de usar algo de fuerza al momento de girarlo; es una pieza robusta.

Transferir los archivos a la PC: Enchufe el cable USB en el ordenador. Introduzca la contraseña. Localice el archivo de la unidad en el ordenador. Una vez que esté en el archivo, haga clic en el archivo DCIM. Desde allí podrá acceder a todos los archivos grabados. Deslice los archivos DCIM a su computadora.

Cambiar contraseña: Acceda al menú de cambio de contraseña, introduzca su antigua contraseña (tecla izquierda para subir, y tecla derecha para bajar, tecla central para seleccionar y pasar a la siguiente selección. La contraseña por defecto es 000000) Ahora introduzca la nueva contraseña. A continuación, introduzca otra vez la nueva contraseña para confirmarla.

Cambiar la ID de usuario: Seleccione el ajuste de ID en el menú. Utilice la tecla izquierda para subir, la derecha para bajar, la del medio para seleccionar y pasar al siguiente carácter.

Reiniciar el dispositivo: Para reiniciar el dispositivo, utilice una pequeña aguja para pinchar el botón de reinicio, que se encuentra junto al puerto USB.

Reproducir los archivos grabados en el dispositivo: Presione el botón izquierdo, botón 5. A continuación, introduzca su contraseña. Presione el botón izquierdo para ir a la izquierda, el botón derecho para ir a la derecha, el botón del medio para seleccionar. Presione el botón de la estrella, el botón 10 para cambiar entre los tipos de archivo.

Aplicación para reproducir los archivos en el ordenador: Existen muchas aplicaciones de reproducción de video diferentes. Será necesario descargar una para reproducir los archivos de video y audio de este dispositivo. También es posible que su computadora tenga una preinstalada.

Eliminar los archivos: Los archivos grabados solo pueden ser eliminados desde un ordenador. Esto es para evitar que la gente se deshaga de las pruebas directamente del propio dispositivo. Para eliminar

los archivos de su ordenador, haga clic con el botón derecho del ratón y elimínelos.

Codificación de video H.264 y H.265: La codificación H.265 usa mucho menos memoria y tiene una mejor compresión de video que la H.264. Pero utiliza un poco más de energía de la batería que la H.264. Si desea más información sobre la H.265 puede encontrar muchos artículos en internet, o bien puede enviarnos un correo electrónico a info@brifield.co.uk

GPS: Para activar el GPS, enciéndalo desde el menú. El GPS solo se puede conectar desde fuera, no desde dentro. Una vez que el GPS se enciende, y usted se encuentre afuera, tardará un par de minutos en conectarse. Una vez que el GPS se haya conectado, las coordenadas se transmitirán en tiempo real y podrá empezar a grabar el vídeo. Las coordenadas aparecerán en la pantalla del video.

Tarjeta de memoria de 128 GB: El dispositivo posee una tarjeta de memoria de 128 GB, que no puede ser retirada. Tenga en cuenta que los ajustes internos ocupan algo de espacio en la memoria, por lo que, si ve que la tarjeta de memoria no es exactamente de 128GB, no se preocupe, esto es normal.

Garantía del producto: Ofrecemos una garantía de 12 meses para la cámara corporal Brifield BR1. Esta garantía cubre los fallos causados por el fabricante. Si el fallo fue causado por el comprador, entonces la garantía quedará anulada.

Cable USB de la BR1: Por favor, utilice únicamente el cable USB que se suministra en la caja del producto. El uso de otros cables USB podría causar daños a la cámara corporal BR1.

Clasificación IP65: Por favor, tenga en cuenta que la cámara corporal BR1 no es totalmente impermeable. No la sumerja en agua. La clasificación de la cámara corporal BR1 es IP65, es decir, resistente a la intemperie y al polvo. La lluvia no causará daños a la BR1.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 X CÁMARA CORPORAL BR1**
- 1 X MANUAL DE USUARIO**
- 1 X CABLE USB**
- 1 X ENCHUFE DE 3 PINES DEL REINO UNIDO**
- 1 X ENCHUFE DE 2 PINES DE LA UE**
- 1 X CLIP PARA HOMBRO**
- 1 X CLIP DE COCODRILO**
- 1 X PUERTO DE CARGA**
- 1 X CINTURÓN DE PECHO**
- 1 X CINTURÓN DE HOMBRO**
- 1 X SUJETADOR KCLICKFAST**
- 1 X ACOPLADOR KCLICKFAST**

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico.

Garantizamos una respuesta en un plazo de 12 horas a través de su correo electrónico.

Haremos todo lo posible para ayudarle con todas sus dudas y cualquier problema técnico.

Dirección de correo electrónico:
info@brifield.co.uk

BRIFIELD
BR1 CÁMARA CORPORAL
MANUAL DE USUARIO



Servicio de Atención al Cliente
info@brifield.co.uk