

# **BRIFIELD BR1 KROPPSKAMERA ANVÄNDARMANUAL**



**E-mail för kundservice:  
info@brifield.co.uk**

# INNEHÅLL

**Page 1:** BR1-Diagram

**Page 2 / 3 / 4:** Förklaring av BR1-Diagram.

**Page 5:** Skärmfunktioner /  
Menyfunktioner

**Page 6 / 7 / 8 / 9:** Menyfunktioner

**Page 9 / 10 / 11 / 12:** Viktig  
information

**Page 12:** Förpackningsinnehåll /  
Kundservice



# FÖRKLARING AV BR1- DIAGRAM

- 1. Objektiv:** Spelar in video och bilder. Objektivet är också det som utlöser rörelsedetekteringen.
- 2. Sensor:** Detekterar låga och höga ljusnivåer, det här är det som utlöser den automatiska IR-mörkerseendet.
- 3. Infrarött ljus för mörkerseende:** Ger en vit syn som hjälper till i mycket svagt ljus eller nattetid.
- 4. Vit LED-lampa:** Hjälper i områden med svagt ljus.
- 5. Vänstra knappen:** **A.** I viloläge, tryck du för att komma till uppspelningsläget. **B.** Håll in den här knappen när du spelar in en video för att zooma ut bilden. **C.** I uppspelningsläge, tryck för att spola tillbaka videon. **D.** I menyläge trycker du för att bläddra uppåt.
- 6. Mittenknappen:** **A.** I menyläge, tryck för att välja. **B.** I uppspelningsläge, tryck för att pausa / återuppta video- eller ljuduppspelning.

**7. Högra knappen:** **A.** I viloläge, tryck för att öppna menyläget. **B.** I menyläge, tryck för att bläddra nedåt. **C.** I uppspelningsläge, tryck för att snabbspola framåt. **D.** I uppspelningsläge håller du ned för att zooma in bilden.

**8. USB-port:** Anslut BR1 USB-kabeln till din dator, därifrån kan du överföra dina inspelade video- och ljudfiler och bilder till datorn.

**9. Återställningsknapp:** Används för att återställa enheten.

**10. Viktig-fil-knapp:** När du spelar in en video eller en ljudinspelning, tryck på den här knappen en gång. Detta lägger sedan till en stjärnikon på video- eller ljudfilen i uppspelningsläget. Detta lägger också till ett S i slutet av filnamnet på din dator. Detta hjälper till att enkelt identifiera de viktigare video- och ljudfilerna.

**11. Ljudinspelningsknapp:** **A.** I viloläge, tryck för att starta en ljudinspelning. **B.** När du spelar in en video trycker du för att stänga av/på mikrofonen. **C.** I viloläge håller du ned i två sekunder för att växla mellan 720p och 1080p videoupplösningar.

**12. Bildknapp:** **A.** I viloläge, tryck för att ta en bild. **B.** I viloläge, håll i 2 sekunder för att slå på blinkande vit LED-lampa. **C.** När du spelar in en video trycker du för att ta en bild.

**13. Videoinspelningsknapp:** **A.** I viloläge, tryck en gång för att starta en videoinspelning. **B.** När enheten är avstängd håller du i 3 sekunder för att slå på enheten och start en videoinspelning omedelbart.

**14. IR-ljus / vit LED-lampa-knapp:** **A.** I både viloläge och under videoinspelning, tryck för att slå på/av IR-mörkerseendet. **B.** I både viloläge och under inspelning av en video, håll i 2 sekunder för att slå på/av den vita LED-lampan.


**15. Vänster LED-lampa:** **A.** Platt **GRÖN** vid viloläge. **B.** Blinkande **RÖD** när du spelar in en video. **C.** Temporärt platt **RÖD** när en bild tas i viloläge. **D.** Blinkande **ORANGE** ljus när du spelar in en ljudinspelning. **E.** Platt **RÖD** när förinspelning är påslaget.

**16. Höger LED-lampa:** **A.** Platt **RÖD** vid laddning. **B.** Platt **GRÖN** när den är fulladdad.

**17. Strömknappen:** **A.** Håll i 3 sekunder för att slå på/stänga av enheten. **B.** I menyn, tryck för att gå ut ur menyn. **C.** Tryck för att slå på/av LCD-skärmen.

**18. Dockladdning:** Används för att ladda BR1-kroppskamera via dockningsenheten.

## SKÄRMFUNKTIONER

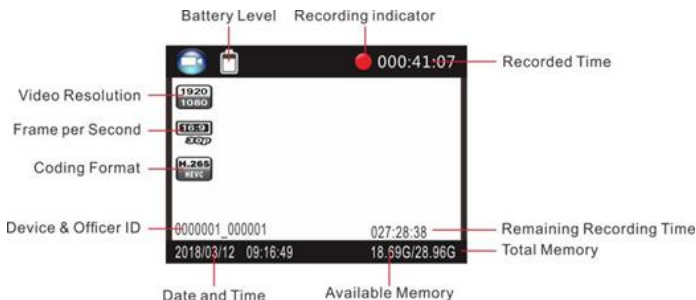

## MENYFUNKTIONER

Använd vänster knapp nummer 5 för att gå upp. Höger knapp nummer 7 för att gå ner. Mittknapp nummer 6 för att välja. Knapp nummer 17 för att gå

tillbaka, även känd som strömbrytaren uppe till höger.

**Videoupplösningar:** Ändra videoupplösningarna.

**Bild Megapixel:** Byt megapixel på kameran.

**Serie:** till exempel, om du väljer 5 seriebilder, när du tar en bild, tas 5 bilder efter varandra.

**Självutlösare:** Detta ger dig en nedräkning, när nedräkningen når 0 kommer en bild att tas.

**Kvalitet:** Kvaliteten på videoinspelningarna.

**Förinspelning:** Den här funktionen spelar in ett kort klipp innan du trycker på inspelningsknappen och integreras sedan i huvudinspelningen. Den förinspelade klipplängden med varje upplösning - 1440p = 22 sekunder. 1296p = 30 sekunder. 1080p = 30 sekunder. 720p = 30 sekunder. 480p = 30 sekunder.

**Efterinspelning:** Den tid enheten väntar tills den stoppar videoinspelningen.

**Automatisk inspelning:** När den är aktiverad startar den automatiskt en videoinspelning när



enheten slås på.

**Loop-inspelning:** När minneskortet blir fullt kommer loopfunktionen att åsidosätta den tidigaste inspelningen och fortsätta spela in på följande inspelade videor.

**Deltid:** Det här är hur länge du vill att videoklippen ska vara.

**Bildspel:** Detta möjliggör ett bildspel i det interna bilduppspelningsläget. Ändrar bild var 5:e sekund.

**Infraröd:** Manuellt läge låter dig sätta på och stänga av IR manuellt, och automatiskt läge aktiverar IR automatiskt när vyn framför objektivet är mörkt och inaktiveras när vyn är ljus.

**Rörelsedetektor:** Sätt på/av. Du vet att rörelsedetekteringen är aktiverad eftersom det nu kommer att finnas en ansiktsikon på LCD-skärmen. När rörelsedetekteringen är aktiverad från menyn, tryck på inspelningsknappen. Nu kommer varje rörelse framför objektivet att få enheten att starta en videoinspelning. Enheten kommer att fortsätta spela in, men när det inte längre finns någon rörelse framför objektivet, sker en nedräkning på

10 sekunder. Efter de 10 sekunderna stoppas videoinspelningen.

**Spela in-varning:** När enheten är påslagen säger enheten "Inspelningsstart" och "Inspelningsstopp". När det är avaktiverat kommer inget ljud att hända.

**Global positionering:** Slå på/av GPS.

**Tidszon:** Välj din tidszon.

**Språk:** Välj ditt språk.

**Skärmläckare:** Hur lång tid skärmen förblir på tills LCD-skärmen stängs av.

**LCD-ljusstyrka:** Alternativen Låg/Medium/Hög.

**Automatisk avstängning:** Hur lång tid som enheten kommer att vara inaktiv innan den stängs av.

**LED-ljus:** Möjlighet att stänga av de två LED-lamporna permanent.

**Vit LED:** Stäng av den vita LED-lampan.

**Tangentton:** Slå på/av tangenttonen.

**Volym:** Ändra volymen på kamerahögtalaren. Detta påverkar ljudstyrkan för videouppspelning, ljuduppspelning, tangentton, inspelningsvarning och andra ljud som spelas upp av kameran. Detta påverkar inte själva volymen på inspelade video- eller ljudfiler.

**Kodningsformat:** Välj om du vill använda H.264- eller H.265-kodning.

**Tid och datum:** Justera tid och datum.

**ID-inställning:** Ändra användar-ID. Använd vänster- och högerknapparna för att ändra bokstaven eller siffran och använd mittknappen för att välja och gå vidare till nästa tecken.

**Lösenord:** Aktivera/inaktivera lösenordet.

**Ändra lösenord:** Använd vänster och höger knapp för att ändra tecken och använd mittknappen för att välja och gå vidare till nästa tecken.

**Standardinställning:** Detta återställer de interna inställningarna till standardinställningarna.

**Enhetens version:** Versionen på den aktuella enheten.

## VIKTIG INFORMATION

**Minneskort (endast MAC-användare):** Det enda sättet att helt radera dina inspelade filer och frigöra ditt minne från din BR1-kroppskamera är att tömma papperskorgen på din MAC. Om du inte gör det så kommer minneskortet så småningom att bli fullt, och när det är fullt kan du inte spela in nytt material.

**Klämmorna och fästbultarna roterar 360 grader:** Krokodilklämman, epaulettklämman, bröstbältes- och axelbältesfästen och KlickFast-bulten roterar alla 360 grader. För in tappen eller klämman på baksidan av BR1 och vrid sedan klämman eller tappen i vertikalt läge. Eller så kan

du fästa klämmorna och tapparna på baksidan av kroppskameran, sedan fästa kroppskameran på bröst- eller axelstammen eller KlickFast-dockan och sedan vrida själva kroppskameran vertikalt.

### **Hur låser du upp KlickFast-bulten från dockan:**

För att underlätta det, ta först ut BR1-kamerahuset från tappstycket, vrid sedan tappstycket själv 180 grader (upp och ner) och dra sedan ut den. Var inte rädd för att använda lite kraft när du vrider på tappstycket; tappstycket är ett robust fäste.

**Överföra filer till PC:** Anslut USB-kabeln till datorn. Ange lösenordet. Hitta enhetsfilen på datorn. När du är i filen klickar du i DCIM-filen. Därifrån kan du komma åt alla inspelade filer. Dra filerna från DCIM-filerna till din dator.

**Ändra lösenord:** Gå till Ändra lösenord i menyn, ange ditt gamla lösenord (vänster knapp för att gå upp, och höger knapp för att gå ner, mittknapp för att välja och gå vidare till nästa val. Standardlösenordet är 000000) Ange nu det nya lösenordet. Ange sedan ditt nya lösenord igen för att bekräfta det.

**Ändra användar-ID:** Välj ID-inställning från menyn. Använd vänster tangent för att gå upp, använd höger tangent för att gå ner, använd

mittknappen för att välja och gå vidare till nästa tecken.

**Återställ enhet:** För att återställa enheten, använd en liten nål för att trycka till återställningsknappen. Återställningsknappen finns bredvid USB-porten.

**Spela upp inspelade filer på enheten:** Tryck på vänster knapp, knapp 5. Ange sedan lösenordet. Tryck på vänster knapp för att gå åt vänster, höger knapp för att gå åt höger, mittknapp för att välja. Tryck på stjärnknappen, knapp 10 för att växla mellan filtyper.

**Uppspelningsapp på dator:** Det finns många olika appar för videouppspelning online. Du måste ladda ner en för att spela upp video- och ljudfilerna från den här enheten. Eller så kan din dator redan ha en förinstallerad.

**Radera filer:** Du kan bara radera de inspelade filerna från en dator. Detta för att hindra människor från att bli av med bevisen direkt från själva enheten. För att radera filerna från din dator, högerklicka och radera dem sedan.

**H.264 och H.265 videokodning:** H.265-kodning använder mycket mindre minne och har bättre videokomprimering än H.264. Men den använder lite mer batterikraft än H.264. Om du vill ha mer

information om H.265 finns det många artiklar online, alternativt maila oss på [info@brifield.co.uk](mailto:info@brifield.co.uk)

**GPS:** Aktivera GPS:en genom att slå på den från menyn. Du kan bara ansluta till GPS utomhus, inte inomhus. När GPS:en har slagits på och du har stått ute tar det några minuter att ansluta. När GPS:en har anslutits är koordinaterna live, då kan du börja spela in din video. Koordinaterna kommer sedan att stämplas på den videon.

**128 GB minneskort:** Det finns ett 128 GB minneskort inbyggt i den här enheten, du kan inte ta bort det här kortet. Tänk på att de interna inställningarna tar lite minnesutrymme, så om du ser att minneskortet inte är helt 128 GB, oroa dig inte, det här är normalt.

**Produktgaranti:** Vi erbjuder 12 månaders garanti på Brifield BR1 Kroppskamera. Denna garanti täcker fel som orsakats av tillverkaren. Om felet orsakades av köparen ogiltigförklaras garantin.

**BR1 USB-kabel:** Använd endast USB-kabeln som medföljer i produktförpackningen. Användning av andra USB-kablar kan skada BR1-kroppskameran.

**IP65 Vattenklassificering:** Observera att BR1-kamera inte är helt vattentät. Sänk inte ner den i

vatten. IP65 är klassificeringen för BR1-kamera, den är beständig mot väder och damm. Regn kommer inte att skada BR1.

## **FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL**

- 1 X BR1 KROPPSKAMERA**
- 1 X ANVÄNDARMANUAL**
- 1 X USB-KABEL**
- 1 X UK 3-polig kontakt**
- 1 X EU 2-polig kontakt**
- 1 X EPAULETTEKLÄMMA**
- 1 X KROKODILKLÄMMA**
- 1 X LADDNINGSDOCKA**
- 1 X BRÖSTSELE**
- 1 X AXELSELE**
- 1 X KLICKFAST-BULT**
- 1 X KLICKFAST-DOCKA**

## **KUNDSERVICE**

Om du har några frågor är du välkommen att mejla oss.



Vi garanterar ett svar på din e-post inom 12 timmar.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig med alla dina frågor och eventuella tekniska problem.

**E-postadress: [info@brifield.co.uk](mailto:info@brifield.co.uk)**

**BRIFIELD  
BR1 KROPPSKAMERA  
ANVÄNDARMANUAL**



**E-mail för kundservice:  
info@brifield.co.uk**